

Vesla

**Motor
Før start**



Hovedafbryder:

..Er tændt i vandret position, er slukket i lodret



Åben



Lukket

Salt kølevand:

Åbnes før motor tændes - greb er parallel til gummislange

Lukkes når båden forlades


Vesla

**Motor
Betjening
Gashåndtag
1-2-3-4**



Gashåndtag:

1 - Rød knap trykkes ind og håndtaget skydes frem mod kahytten og er klar til start. (Den røde knap kan sammenlignes med koplingen på en bil. Ved almindelig brug kan man også gå direkte og uden brug af knap fra frem til bak - dog med en lille pause i mellempositionen.)

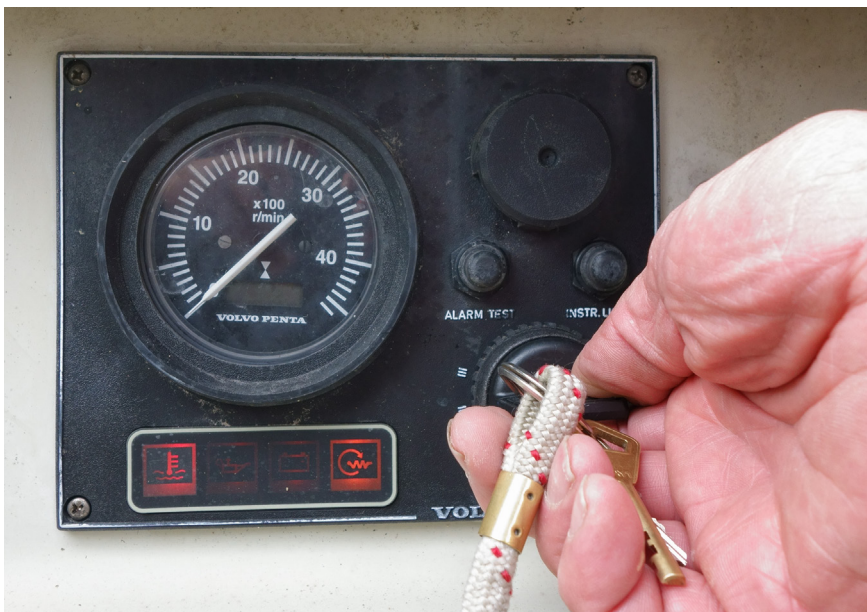

Tændingsnøgle:

2 - Nøgle drejes to hak mod højre - her holdes der pause (ca. 10 sek.) i fastholdt nøgleposition. Når venstre lampe SLUKKER, drejes endnu et hak og motoren starter.

Vesla

**Motor
Betjening
Gashåndtag
1-2-3-4**



Gashåndtag:

3 - Gashåndtag sættes tilbage i midterposition og rød knap springer ud. Motoren er nu i gear og klar til frem.. eller bak..




Tændingsnøgle:

4 - Sluk motor. Håndtag trækkes op og motoren stopper. Tændingsnøglen drejes tilbage til midterposition.

Vesla

Motor Olie

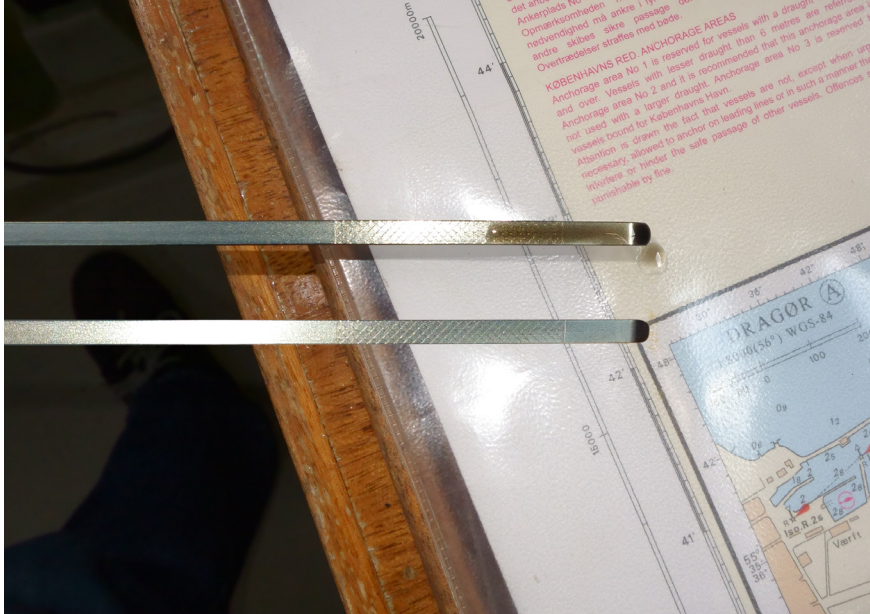

Oliecheck før motoren startes:

Oliepinden trækkes op, tørres af og stikkes ned igen. Nu trækkes pinden op igen og oliestanden på pinden skal være inden for det skraverede område. Der hældes olie på hvis oliestanden er for lav. Prøv med lidt af gangen og kontroller igen på den aftørrede oliepinde.



Vesla



Motor
Ferskvand -
frostvæske



Ferskvand - frostvæske:

Hvis der mangler vand i ferskvandsbeholderen toppes op med destilleret vand, som ligger i skuret. Til vinter hældes en ny blanding af vandfrostvæske på systemet.

Vesla

Motor
Saltvandsfilter
Diesel vandudskilningsfilter
Reserve gearolie




Saltvandsfilter:

Åben det store sorte skruelåg på saltvandsfilter og tøm det for krapper, guldfisk og lignende.

Diesel vandudskilningsfilter:

Opsamlet vand i dette filte tømmes ud i bunden af filter.

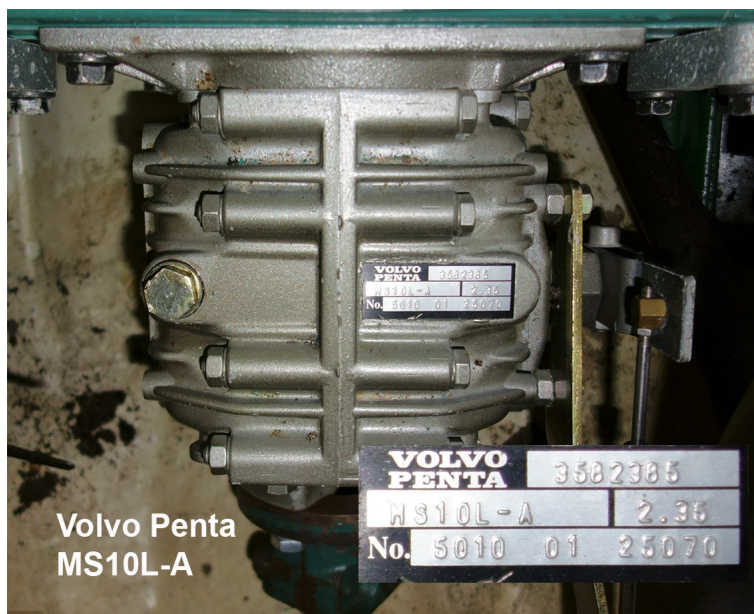

Reserve gearolie:

Her bruges motorolie, som skiftes hvert 3. år. Den store bolt skrues af (17-ner nøgle), den gamle olie suges op og ny motorolie hældes på